


Optionen


Automatische Stapelzählung

(nur für Geräte mit optionaler Stapelzählungsfunktion).

Drücken Sie die Start-Taste und lassen Sie den 206 hochfahren. Wenn der 206 bereits angeschaltet ist, drücken Sie die Cancel (Abbrechen)-Taste und halten Sie diese gedrückt, bis der Bildschirm [RUN (BETRIEB) ZERO COUNT (NULLZÄHLUNG) PARAMETER] angezeigt wird. Drücken Sie den linken oder rechten Pfeil, um Parameter auszuwählen. Drücken Sie Enter (Eingabe). Der Select Job Option (Bildschirm Aufgabenoptionen) wählen erscheint, der mehrere Optionen anbietet.




Markieren Sie Batcher Count (Stapelzählung), dann drücken Sie Enter (Eingabe). Der Batch Count (Bildschirm Stapelzählung) wird angezeigt. Auch hier können Sie mithilfe der Pfeiltasten die Anzahl der gewünschten Stücke in jedem Stapel bestimmen.




Nachdem Sie die gewünschte Anzahl eingestellt haben, drücken Sie Cancel (Abbrechen), um den Bildschirm zu verlassen.

Jetzt können Sie die Zeitverzögerung zwischen einzelnen Stapeln einstellen. Wählen Sie Batcher Delay (Stapelverzögerung) mithilfe der Pfeiltasten. Drücken Sie wieder auf Enter (Eingabe) und stellen Sie die Zeitverzögerung zwischen einzelnen Stapeln ein. Mithilfe der Pfeiltasten können Sie die Verzögerungseinstellung ändern.



Drücken Sie Cancel (Abbrechen), um zum Select Job Option (Bildschirm Aufgabenoptionen) wählen zurückzugelangen. Wählen Sie Batch Re-Start (Stapel-Neustart) mithilfe der Pfeiltasten.



Geräteeinstellungen

Transportband zeitgerecht

Im Select Job Options (Bildschirm Aufgabenoptionen) wählen, markieren Sie Conveyor On Time (Transportband zeitgerecht) mithilfe der Pfeiltasten. Drücken Sie Enter (Eingabe). Diese Geräteeinstellung ermöglicht es dem Transportband länger oder kürzer zu laufen nachdem das letzte Poststück geöffnet wurde. Sie ist besonders bei Stapelbetrieb und bei größeren Postmengen hilfreich.

Einlegen-Modus

Im Select Job Options (Bildschirm Aufgabenoptionen) wählen, markieren Sie Feed Re-Start (Einlegen-Neustart) mithilfe der Pfeiltasten. Drücken Sie Enter (Eingabe). Diese Geräteeinstellung aktiviert bzw. deaktiviert das automatische Starten und Anhalten des 206.




Der 206 in Betrieb



Geöffnetes Poststück

Spezifikationen

Länge:	1194 cm
Tiefe:	572 cm
Höhe:	1448 cm
Gewicht:	110 Kg
Stromversorgung:	220-240 V Wechselstrom, 3 A
Geschwindigkeit:	36,000 Envelopes per minute
Unterstützte Kuverts:	Alle gängigen Kuvertgrößen
Dicke:	Bis zu 13 mm
Schnitttiefe:	Von kein Schnitt bis zu 3 mm
Geräuschpegel:	<85 dBA



Hiermit wird beglaubigt, dass das Gerät allen anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union entspricht.
Bitte beachten Sie, dass beim Betrieb mit Geräuschpegeln über 80 dBA (Erste Maßnahmenstufe) ein Gehörschutz für den Bediener bereitgestellt werden muss.

 **Pitney Bowes**

OPEX
CORPORATION


Opex Ovation 206 Brieföffner



Bedienungsanleitung

Brieföffner 206

Geräteteile

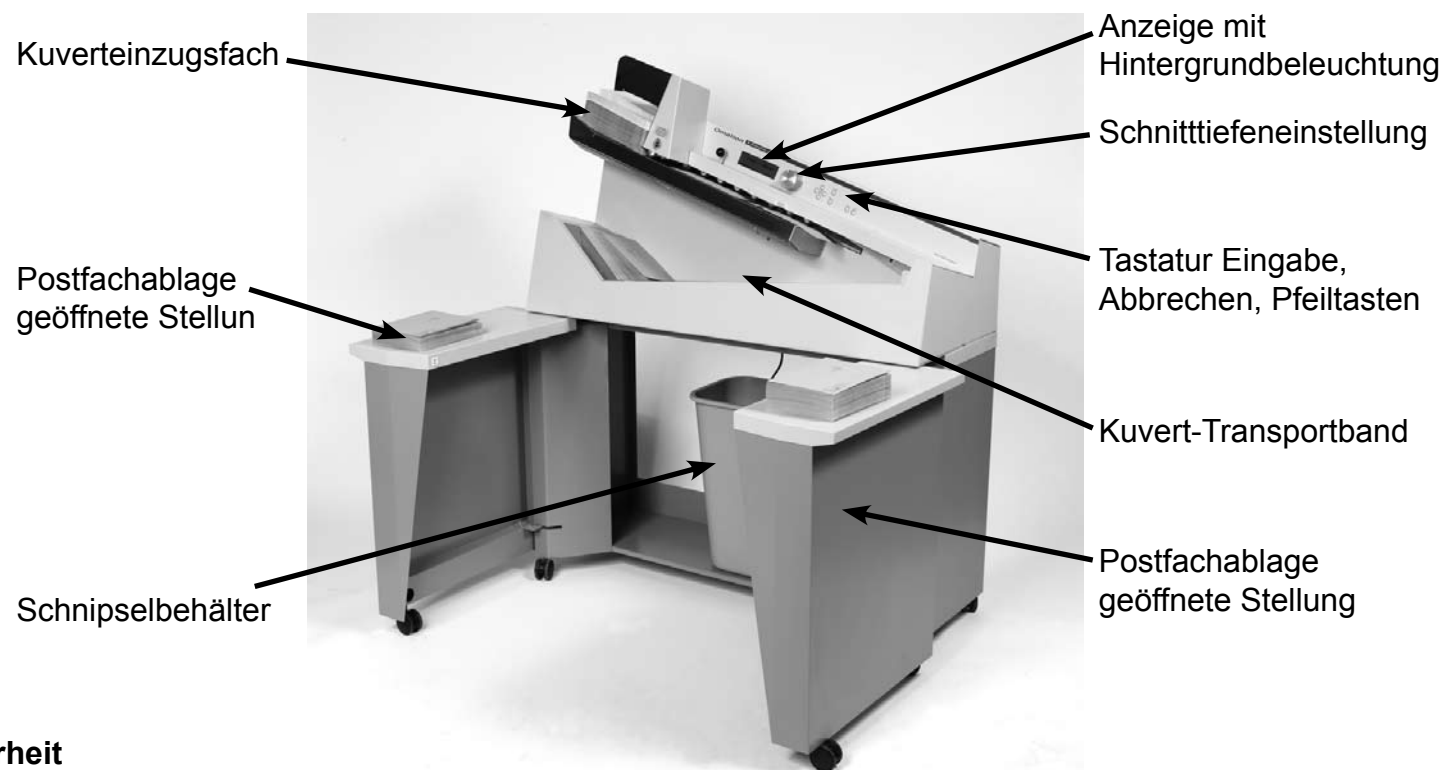

Sicherheit

Befolgen Sie die üblichen Sicherheitsvorkehrungen für alle Bürogeräte:

- Verwenden Sie ausschließlich von Pitney Bowes genehmigte Betriebsmittel, insbesondere bei Aerosolzerstäubern. Die unsachgemäße Lagerung und Benutzung von Aerosolzerstäubern oder feuergefährlichen Aerosolzerstäubern können explosive Bedingungen herbeiführen, die zu Personen- und/oder Sachschäden führen können. Verwenden Sie niemals als feuergefährlich gekennzeichnete Aerosolzerstäuber und lesen Sie stets die Anweisungen und Sicherheitshinweise auf dem Zerstäuberetikett.
- Zur Bestellung von Betriebsmitteln wenden Sie sich bitte an unsere Supply Line™. Kenndatenblätter zur Materialicherheit sind aus dem Internet oder von unserer Supply Line™ erhältlich. Nähere Informationen können Sie der Kontaktangabenliste entnehmen.
- Verwenden Sie das Netzkabel, das Sie mit diesem Gerät geliefert bekommen haben und schließen Sie es an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose, die sich in der Nähe des Gerätes befindet und leicht zugänglich ist, an. Eine mangelhafte Erdung des Gerätes kann zu schweren Verletzungen und/oder Feuer führen.
- Berühren Sie keine beweglichen Teile oder Materialien, während die Maschine in Betrieb ist. Hände, weite Kleidung, Schmuck und langes Haar sollten von allen beweglichen Teilen fern gehalten werden.
- Entfernen Sie keine Abdeckungen und setzen Sie keine Sicherheitssperren außer Kraft. Abdeckungen schützen vor gefährlichen Teilen, die nur von entsprechend ausgebildetem Fachpersonal berührt werden sollten. Melden Sie etwaige beschädigte oder nicht funktionierende Bauteile, welche die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen, umgehend dem Kundendienst.
- Stellen Sie das Gerät an einer gut zugänglichen Stelle auf, um eine richtige Belüftung des Gerätes und eine leichte Wartung zu ermöglichen.
- Die Trennung des Gerätes von der Wechselstromzufuhr erfolgt in erster Linie durch die Netzsteckdose.

- Verwenden Sie keinen Adapterstecker am Netzkabel oder an der Steckdose.
- Entfernen Sie nicht den Erdungspol aus dem Netzkabel.
- Verwenden Sie möglichst keine Steckdosen, die von Wandschaltern geschaltet werden, oder die noch weitere Geräte versorgen.
- Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten und knicken Sie es nicht zwischen Möbelstücken ein.
- Achten Sie darauf, dass kein Zug am Netzkabel anliegt und dass es nicht zwischen Geräten, Wänden oder Möbelstücken eingeklemmt wird.
- Achten Sie darauf, dass der Bereich vor der Steckdose, in die das Gerät eingesteckt ist, frei von Hindernissen ist.
- Vor Beseitigung einer Gerätehemmung sicherstellen, dass der Mechanismus vollständig zum Stillstand gekommen ist.
- Bei der Entfernung von verklemmtem Material sollte nicht mit zu viel Kraft vorgegangen werden, um Verletzungen und Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden.
- Belüftungsschlitze dürfen nicht abgedeckt werden, damit es nicht zu einer Überhitzung des Gerätes kommt.
- Bei Betrieb dieses Gerätes ohne regelmäßige Wartung wird es nicht die optimale Betriebsleistung erbringen und es könnte zu Störungen des Gerätes kommen. Wenden Sie sich an Ihren Gerätelieferanten für erforderliche Wartungsintervalle.
- Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie versuchen, das Gerät in Betrieb zu nehmen.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für seinen vorgesehenen Einsatzzweck.
- Beachten Sie stets die jeweiligen beruflichen Sicherheits- und Gesundheitsnormen für Ihren Arbeitsplatz.




ACHTUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.

Betrieb


Einrichten des 206

1. **Drücken Sie die Start-Taste – siehe Bild unten.** Die zentrale Steuerung fährt sich automatisch hoch und zeigt den Betriebsbildschirm. Der Betriebsbildschirm zeigt wählbare Informationen, wie z.B. Zählung, Geräteparameter und normale Betriebsmodi.

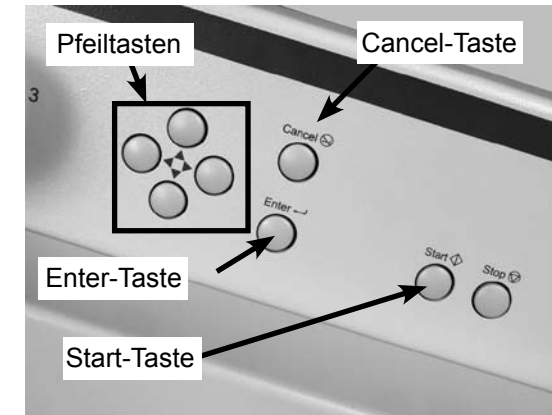

Alle Bedieneinstellungen erfolgen mithilfe der vier Pfeiltasten:
HOCH (^) RUNTER (v) LINKS (<) RECHTS (>)
Einstellungen werden durch Drücken der ENTER (EINGABE)-Taste bestätigt. Durch Drücken der CANCEL (ABBRECHEN)-Taste kehrt man zum vorherigen Bildschirm zurück.

2. **Vorbereitung zum Betriebslauf.** Setzen Sie den Zähler nötigenfalls zurück, indem Sie die Menümarkierung mithilfe der Pfeiltasten auf Reset Count (Zähler zurücksetzen) stellen. Drücken Sie Enter (Eingabe). Nach Zurücksetzen des Zählers kehren Sie mithilfe der Pfeiltasten zum Run menu (Betriebsmenü) zurück (siehe Bild oben).
3. **Schnitttiefe.** Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen für die Schnitttiefe. Es stehen vier voreingestellte Stellungen zur Auswahl (siehe Bild unten).
 - **0** ist eine Option, bei der kein Schnitt erfolgt. Diese Einstellung kann nur zur Zählung verwendet werden.
 - **1** ist die Mindest-Schnitttiefe. Diese sollte bei normaler Dicke verwendet werden.
 - **2** ist die Einstellung 1,6 mm. Diese sollte bei etwas dickerer Post und flachen Eilsendungen verwendet werden.
 - **3** beträgt 3 mm. Nur für sehr tiefe Schnitte zu empfehlen.

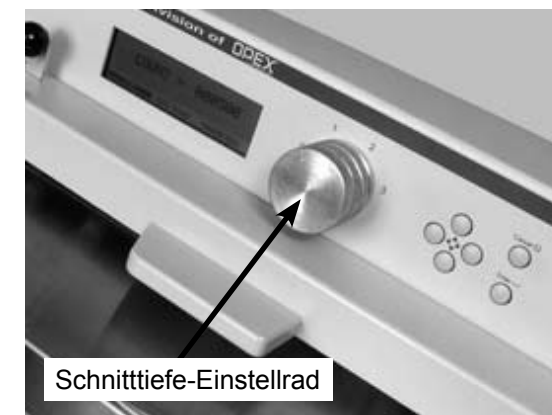

4. **Aufstellen der Post.** Die praktischen Postfachablagen können verwendet werden, um Postbehälter etc. darauf abzustellen. Dazu lassen sich die Türen des im 206 integrierten Untergestells je nach Bedarf öffnen oder schließen.
5. **Vorbereiten der Post.** Die Post muss nur in einem sehr geringen Maße vorbereitet werden. Hände voll Poststücke können schnell in den Einzugsbereich eingelegt werden. In manchen Fällen kann ein kurzes Antippen zur Ausrichtung der Ober- oder Vorderkante erforderlich sein. Kuverts verschiedener Größen und Dicken können gleichzeitig durchlaufen. Siehe Bild unten.



Starten des Geräts

Nach Einrichten des Geräts und bei leerem Einzugsfach.

Drücken Sie die Enter (Eingabe)-Taste – siehe Bild unten. Der 206 schaltet sich ein. Nun können Sie damit beginnen, Post in das Kuverteinzugsfach einzulegen. Normalerweise kann der Bediener eine gute Handvoll Post direkt aus den Postbehältern der Post einlegen.

Automatischer Start. In Geräteeinstellungen können Sie den 206 so einstellen, dass er automatisch startet, sobald Post in das Einzugsfach eingelegt wird.

Anhalten des Geräts und Gerätehemmungen

Drücken Sie die Cancel (Abbrechen)-Taste. Der 206 schaltet sich aus. Von Zeit zu Zeit kann es evtl. zu einer Gerätehemmung kommen. In diesem Falle erscheint eine Fehlermeldung im Haupt-Betriebsbildschirm. Entfernen Sie einfach die sichtbare Hemmung und drücken Sie Enter (Eingabe), um das Gerät neu zu starten.